

MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

POMŮCKY K MONTÁŽI:

- vrtačka
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště
- imbusový klíč 1,5
- pro uchycení klipu: vrut 3x17

KONTROLA:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie sdělte prosím výrobci.
- žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži (plastové držáky apod.).



VLASTNÍ MONTÁŽ:

- POZOR! V žádném případě nesundáváme přepravní klipy !!!
- žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži



UPEVNĚNÍ STROPNÍCH KLIPŮ:

- přiložte úhlový klip k horní hraně okenního rámu ve vzdálenosti přesně vymezujícími dorazy samotného klipu (viz první obrázek)
- přišroubujte a poté odlomte přesahující části, které určovaly hloubku montáže
- u poplastovaných oken doporučujeme předvrtat – vrták \varnothing 2mm



UPEVNĚNÍ HORNÍHO PROFILU:

- montážní základny klipu musí být doraženy k bočním deskám rolety (viz druhý obr.)
- uchopíme roletu za horní profil a z čela okna jej nasuneme na úhlové stropní klipy až dojde k zacvaknutí dorazu (viz třetí obrázek)

MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT PRO ŽALUZII OVLÁDANOU KOLEČKEM:

- vodící lišty zasuňte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte




UPEVNĚNÍ NAPÍNACÍ ŠŤŮRKY:

- odmotejte napínací šňůru z přepravních klipů na žaluzii
- POZOR! V žádném případě nesundáváme přepravní klipy !!!



- napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvakněte do spodních koncovek vodících lišt

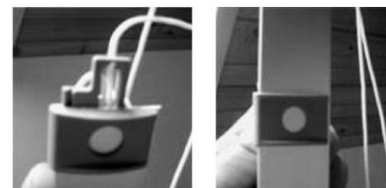

MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT PRO ŽALUZII OVLÁDANOU JEZDCEM:

- uvolněte šňůry z přepravních klipů
- před nasunutím vodících lišt, vsuneme ovládací jezdec shora na vodící lištu (viz první obrázek)
- pozor, aby se napínací šňůrky nebo šňůra s jezdcem nedostaly mezi vodící lišty a rám okna
- vodící lišty zasuňte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte je



UPEVNĚNÍ OVLÁDACÍ ŠŤŮRY PRO ŽALUZII OVLÁDANOU JEZDCEM:

- smyčku šňůry ovládacího jezdce obepneme za kolečko plastového dílu a zasuneme do paty vodící lišty
- v případě neúplné funkce naklápění lamel, nutno napínací šňůru jezdce povolit nebo utáhnout

SEŘÍZENÍ BRZDY ŽALUZIE:

- v případě potřeby lze doseřídít brzdu žaluzie nastavením napínacích šňůr.
- brzdu seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry (imbus 1,5)
Vždy platí toto pravidlo: čím více je šňůra napnutá, tím více je žaluzie brzděna.
- správně nastavená brzda drží žaluzii v jakékoli pozici vytažení
- přebytečné konce šňůr odstříháme



STŘEDOVÁ FIXACE:

- provádí se pouze u širokých žaluzií (šířka nad 1000 mm)
- nejprve žaluzii vytáhněte do horní polohy
- šňůrku (silon) pro středovou fixaci napněte tak, aby procházela přímo drážkou v dolním profilu
- naznačte na okenním rámu pozici pro upevnění okenní konzoly a poté ji přišroubujte

DOKONČENÍ:

- odstraníme papírovou lepicí pásku z vodících lišt, zajišťující plastový doraz lamel
- odstraníme přepravní klipy z žaluzie
- uchopením dolní lišty stáhneme žaluzii do spodní části okna. Tím se nám plastové dorazy lamel zaseknou do spodní lišty a žaluzie je připravena k úspěšnému užívání.












OVLÁDÁNÍ ŽALUZIE:



**Názorná montáž střešní rolety V-Lite
(ovládání kolečkem)**

NÁZORNÁ MONTÁŽ

Roleta je instalována v souladu s bezpečnostními prvky dle normy EN 13120

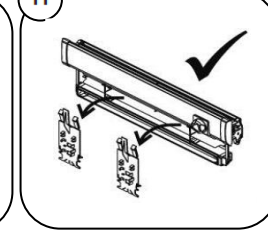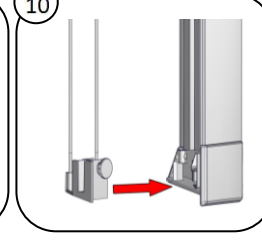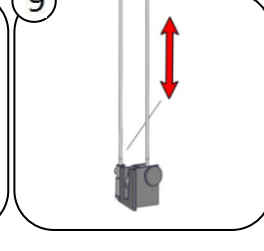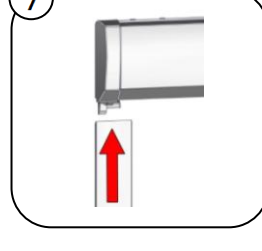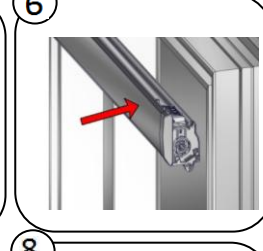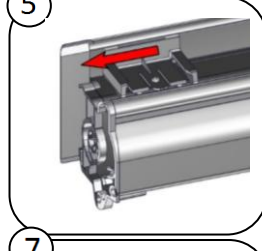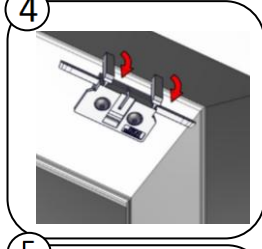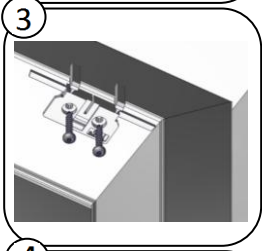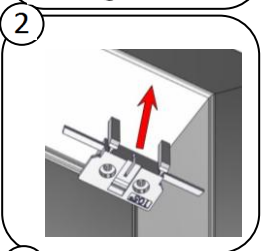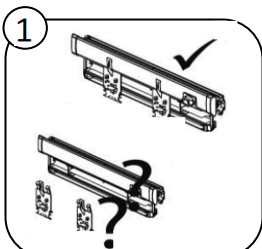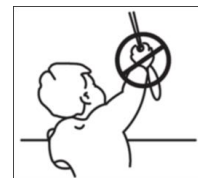

**Názorná montáž střešní rolety V-Lite
(ovládání jezdcem)**

NÁZORNÁ MONTÁŽ

Roleta je instalována v souladu s bezpečnostními prvky dle normy EN 13120

